

BLUELIQOID –L

(IBL-L)

Profesionální řešení
pro Vás

**Biologicky rozložitelná náplň pro biologické bezrozpouštědlové
odmašťovací stoly**

vhodný roztok určený pro průmyslové čištění a odmašťování

obsahuje speciální povrchové aktivní látky


BLUELIQUID –L

(IBL-L)

Profesionální řešení
pro Vás**TECHNICKÝ LIST**Verze 2.1
26. 5. 2010

1. POUŽITÍ

- ✓ Ready-for-Use Bio Liquid (SRBL PE) je vodný roztok určený pro průmyslové čištění a odmašťování, obsahující speciální povrchové aktivní látky.
- ✓ Složení roztoku umožňuje efektivní odstranění veškerých typů znečištění z povrchů předmětů: tuků, olejů, pevných uhlíkatých i jiných zbytků a různých dalších přísad.
- ✓ Je vyvinut speciálně pro biologické odbourávání tuků a olejů: **BIO REMEDIS TAB process®**

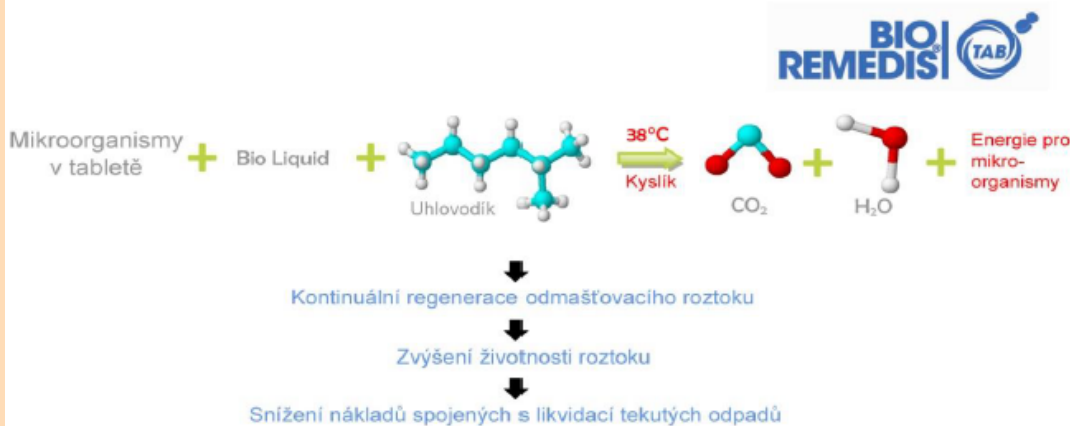

2. NÁVOD K POUŽITÍ

Ready-for-Use Bio Liquid (SRBL PE) je určena k přímému použití bez dalšího ředění.

Pro zajištění funkce **BIO REMEDIS process** přidejte 1 tabletu SRBT (komprimované mikroorganismy) při instalaci odmašťovacího stolu. Dle četnosti používání přidávejte 1 tabletu každých 4 - 6 týdnů.

Upozornění: Výrobek obsahuje specifické inhibitory koroze pro krátkodobou ochranu kovových povrchů v průběhu manipulace s odmašťovanými předměty. Vzhledem k vysoké odmašťovací schopnosti výrobku doporučujeme veškeré předměty vystavené jeho působení po vyjmutí z roztoku pečlivě ošetřit a tím snížit riziko případné koroze.

Pro delší následné skladování ošetřete předměty protikorozním přípravkem!

3. BALENÍ

Kanistr o obsahu 20 l

PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

- Bezpečná látka
- Bez organických rozpouštědel
- Vysoce účinné
- Ekonomické
- Lehce biologicky odbouratelné
- Snižuje nepříznivé vlivy na životní prostředí
- Nekorozní, netoxické
- Nehořlavé
- **BIO REMEDIS TAB process®**
- Certifikace NSF



Nonfood Compounds
Program Listed (A1)
(141640)

BLUELIQUID – L

(IBL-L)

Profesionální řešení
pro Vás**TECHNICKÝ LIST**Verze 2.1
26. 5. 2010**4. VLASTNOSTI**

VLASTNOST	HODNOTA
Barva	bleděmodrá
Vzhled	čirá kapalina
Zápach	bez zápachu
pH	9 - 9,5
Hustota	1,00 - 1,01
Teplota použití	20 - 45°C 38°C pro BIO REMEDIS TAB process®
Značení	žádné

* Pro detailní informace nás kontaktujte nebo konzultujte bezpečnostní datový list

Ready - for - Use Bio Liquid (RBL PE) lze použít na veškeré umělohmotné, kovové i nekovové povrchy. Je ohleduplná k životnímu prostředí i ke zdraví a bezpečnosti pracovníků.

Doporučení:

Při práci s citlivými kovy, jako jsou zinek, mosaz a hliníkové slitiny, doporučujeme provést test kompatibility. Stejně tak i v případě materiálů obsahujících silikon.

5. LIKVIDACE

Po nasycení a vyčerpání čistící kapacity roztoku je třeba s lázní nakládat jako s nebezpečným odpadem v souladu s platnými předpisy.

**PRO PROFESIONÁLNÍ
POUŽITÍ**

- Bezpečná látka
- Bez organických rozpouštědel
- Vysoce účinné
- Ekonomické
- Lehce biologicky odbouratelné
- Snižuje nepříznivé vlivy na životní prostředí
- Nekorozní, netoxické
- Nehořlavé
- BIO REMEDIS TAB process®
- Certifikace NSF

Nonfood Compounds
Program Listed (A1)
(141640)